




1. Installieren Sie die Zuleitungen wie gezeigt im vorbereiteten Fundament. Warm links, Kalt rechts .

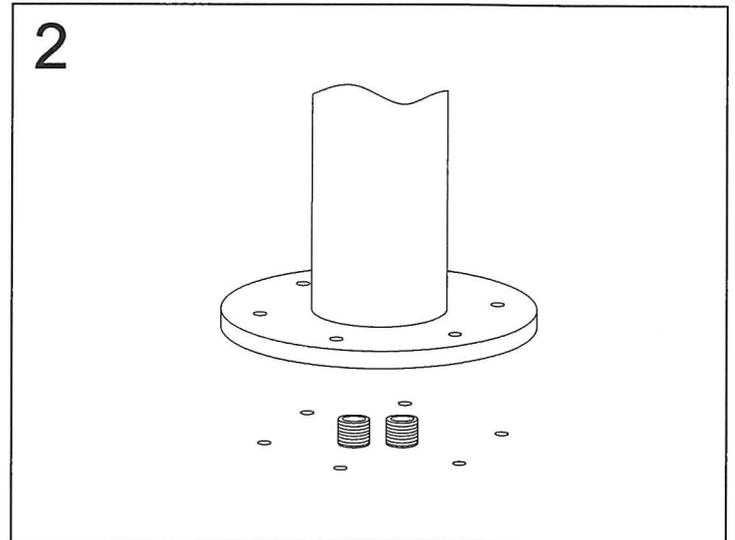


2. Bohren Sie die Befestigungsloecher.

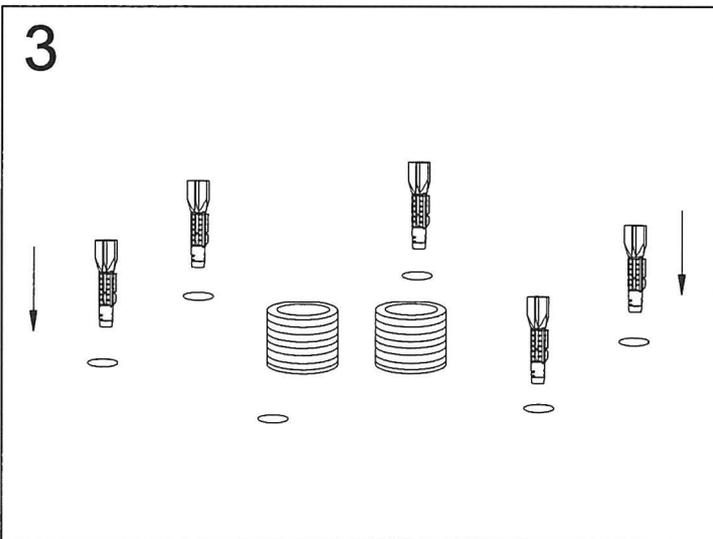


3. Bringen Sie die Duedel in die Loecher

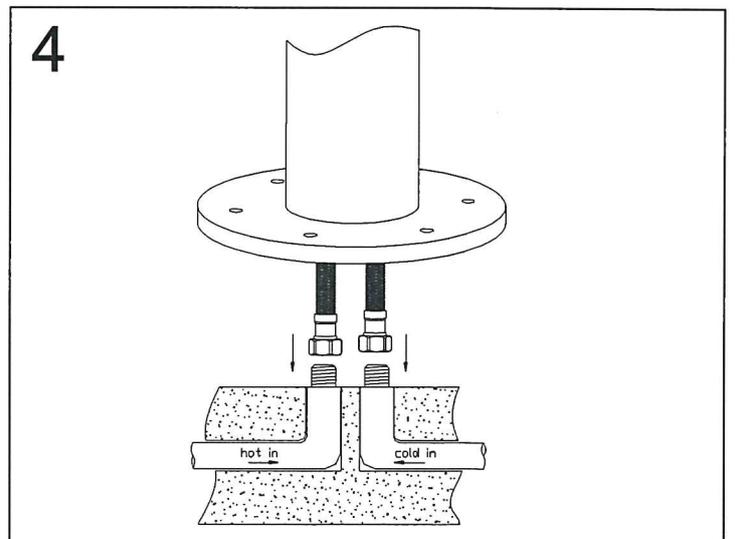

4. Verbinden Sie die Flexschlaeuche.

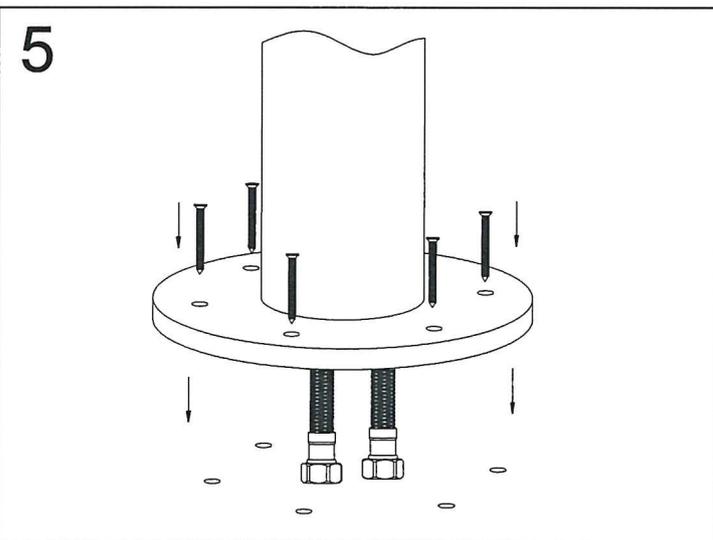

5. Befestigen Sie die Brausesaeule.

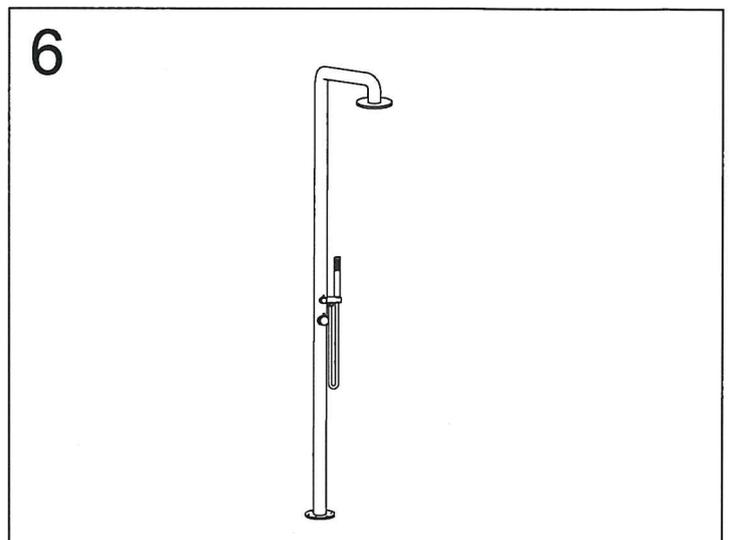

6. Fertig.